


ALTURA MC IW

NOTICE D'INSTALLATION
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG



Cabasse
www.cabasse.com


① **Déballage de l'Altura MC IW**
Unpacking of Altura MC IW
Auspacken des Altura MC IW

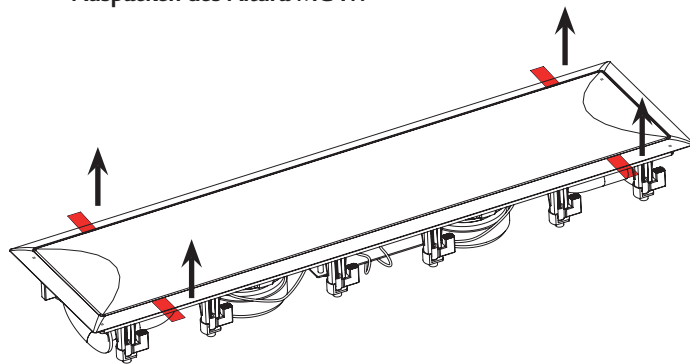


Tirer sur les 4 languettes simultanément pour enlever la grille. Protéger la grille dans l'emballage jusqu'à sa mise en place.

Take out the grill by pulling the 4 tongues simultaneously. Keep the grill safe in the packing until final mounting.

Auf die 4 Laschen gleichzeitig ziehen, um die Frontbespannung wegzunehmen. Die Frontbespannung in der Verpackung bis zu ihrer Anlage schützen.

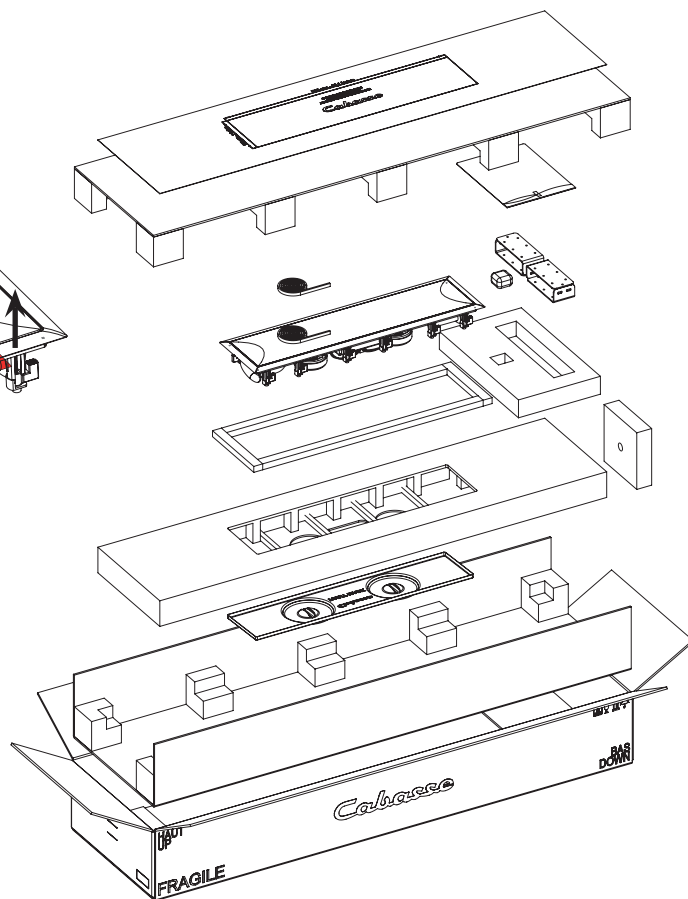


② **a** **Préparation ossature bois**
+ panneau plâtre/bois/fibre
Preparation with wood frame
and plaster/wood/fibre board
Einbau-Vorbereitung mit Holzrahmen
und Gipskarton-/Holz-/Faserplatten

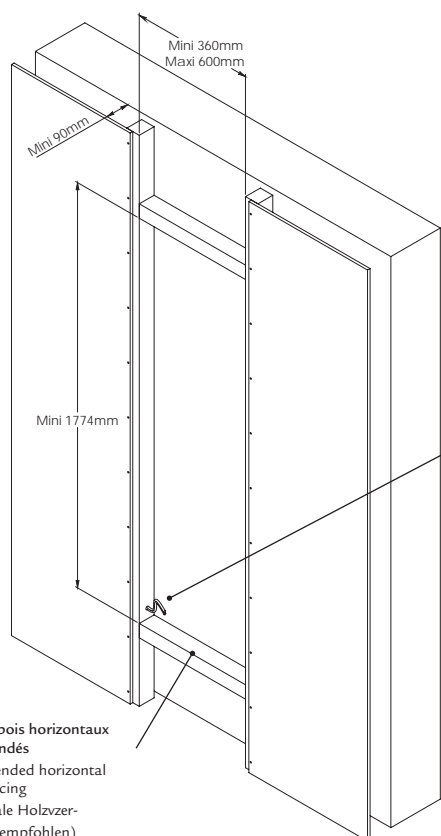

Câble haut-parleur à hauteur du passe-fil
 Loudspeaker cable at cable guide level
 Lautsprecherkabel auf Kabeldurchführung-Höhe


Renforts bois horizontaux recommandés
 Recommended horizontal wood bracing
 Horizontale Holzversteifung (empfohlen)

② **b** **Préparation ossature rail acier**
+ plaque de plâtre/fibre
Preparation with metal rail and plaster/
fibre board
Einbau-Vorbereitung mit Metallschienen
und Gipskarton-/Faserplatten

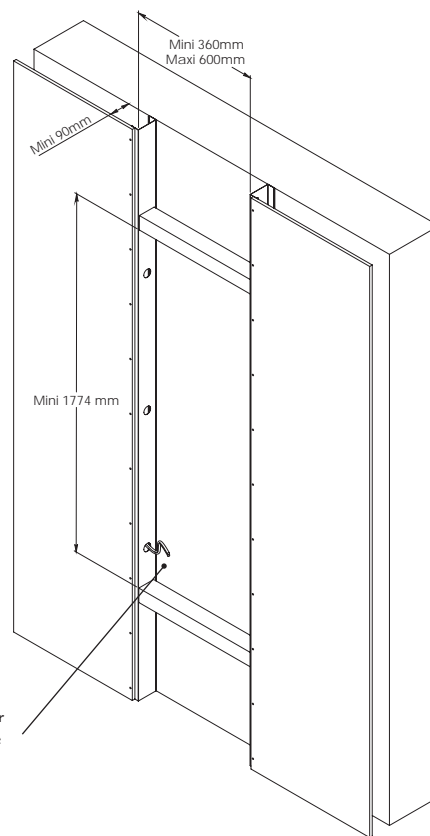

Câble haut-parleur
 Loudspeaker cable
 Lautsprecherkabel

③ Mise en place d'Altura MC IW
Install of the Altura MC IW
Einbau des Altura MC IW

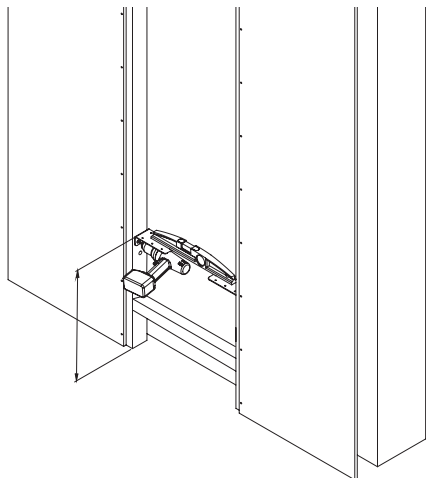

Montage des équerres inférieures sur ossature bois ou rails aciers de largeur 100 mm min :


- Mettre à niveau.
- Visser les équerres avec visserie adaptée au matériau.
- Prévoir l'arrivée du câble haut-parleur au niveau des ces équerres.

Assembly of the lower brackets on wood/metal frames with 100 mm minimum depth:

- Align both brackets with a spirit level.
- Mount both brackets with screws suitable for the support.
- Ensure the loudspeaker cable output is at the brackets' level.

Montage der unteren Montagewinkel auf Holz-/Metallrahmen mit 100mm minimaler Tiefe:



- Beide Montagewinkel mit Hilfe einer Wasserwaage auf gleicher Höhe montieren.
- Montieren Sie die Montagewinkel mit für das Rahmenmaterial adäquaten Schrauben.
- Sehen Sie am Rahmen eine Auslass-Öffnung für das Lautsprecherkabel auf passender Höhe vor.

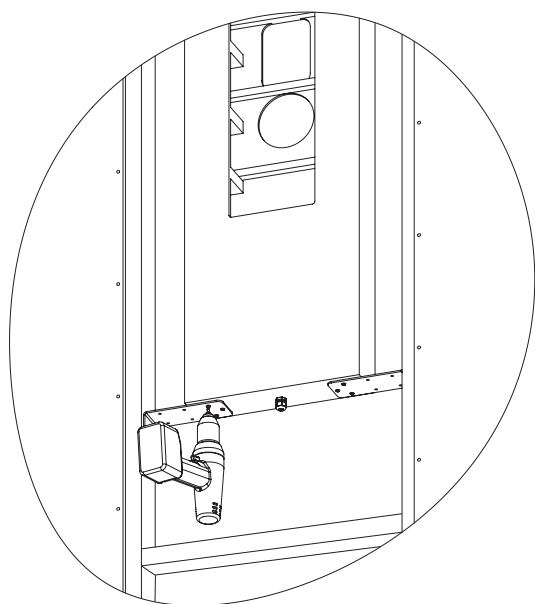

Positionner et visser l'Altura MC IW sur les équerres inférieures.
Visser les équerres supérieures sur les montants en mettant l'ensemble de niveau.

Place and screw the Altura MC IW on the lower brackets.
Align and screw the upper brackets to the frame.

Platzieren und befestigen Sie den Altura MC IW auf den unteren Montagewinkeln.
Richten Sie die oberen Montagewinkel aus und schrauben Sie sie am Rahmen fest.

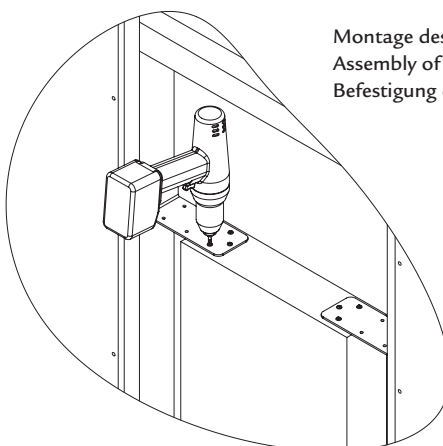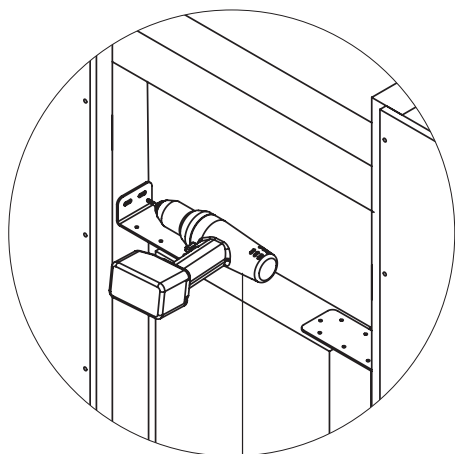


Montage des équerres supérieures
Assembly of the upper brackets
Befestigung den oberen Montagewinkel

④ **Pose des bandes amortissante**
Hanging of the damping stripes
Streifen ankleben

Coller 4 bandes amortissantes horizontales
 Entourer le tour de l'ouverture de ruban amortissant auto-adhésif

Stick 4 horizontal self-adhesive stripes
 Stick self-adhesive stripe around the cut-out

Kleben Sie 4 horizontal selbstklebenden Streifen
 Kleben Sie selbstklebenden Streifen um den Ausschnitt herum fest

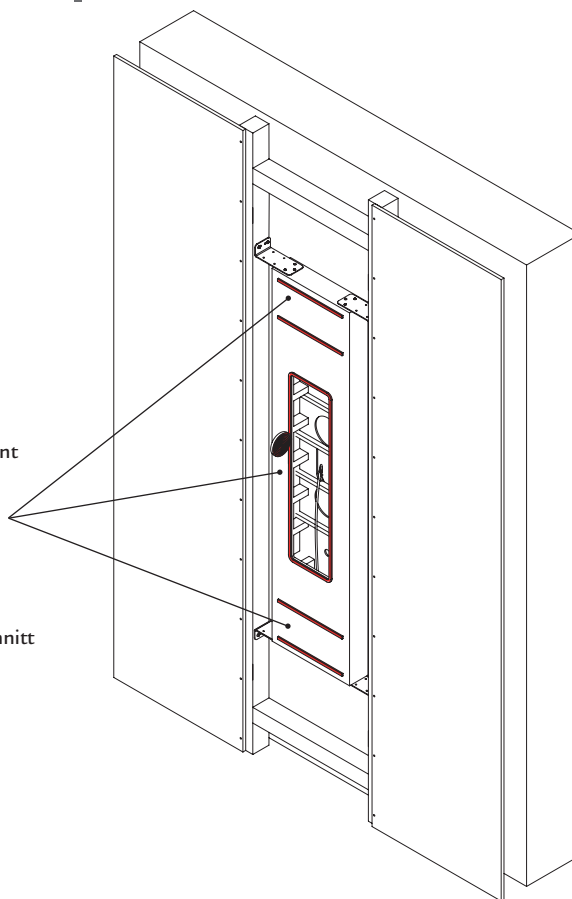


⑤ **Positionnement du câble haut-parleur**
Placement of the loudspeaker cable
Positionierung des Lautsprecher Kable

Positionner le câble haut-parleur selon le schéma ci-dessous. Le câble ne doit pas rester devant les alvéoles prévues pour les aimants des haut-parleurs, il serait écrasé et arraché des bornes de connexion.

Positionner le câble haut-parleur selon le schéma ci-contre. Le câble ne doit pas rester devant les alvéoles prévues pour les aimants des haut-parleurs, il serait écrasé et les arraché des bornes de connexion.

Das Lautsprecher Kabel nach dem Schema positionieren. Das Kabel soll vor den für die Magnete der Lautsprecher vorgesehenen Zellen nicht bleiben, es wäre erdrückt und aus den Anschlussklemmen entrissen.

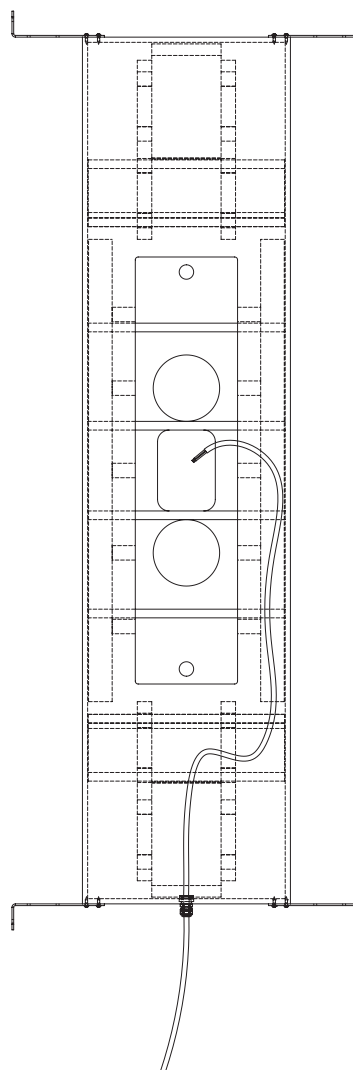

⑥ Découpe de l'encadrement


Cutting the frame

Ausschneiden des Rahmens

Noter les dimensions X et Y avant de poser la cloison de recouvrement. Fixer la cloison, positionner le gabarit, faire la découpe.

Note X and Y dimensions before installing the board. Mount the board, position the pattern according to X and Y, cut away the board.

Messen Sie X und Y vor der Gipskarton oder Holzplatte zu montieren. Montieren Sie die Platte und schneiden Sie mit Hilfe der Schablone die Öffnung.

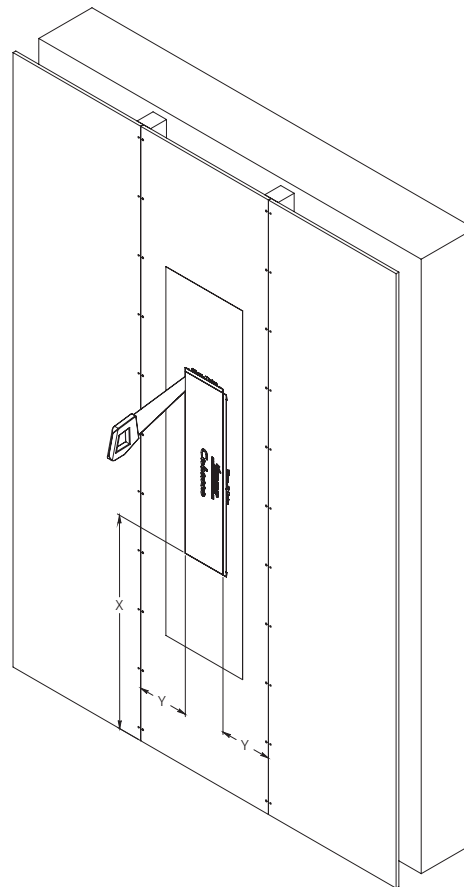

⑦ Installation dans un mur en brique

Install in a brick wall

Einbau in eine Ziegelwand


Fixation par l'avant et encastrément sans silent-blocks possibles.

Fixation avec équerres à plat sur le mur et chevilles nylon avant enduit ou pose d'un panneau de plâtre.

Prévoir le branchement des câbles haut-parleurs avant montage.

Front fastening and installation without pads is possible with brackets facing the wall and screwed in place with wall plugs before coating. Ensure the wiring of the Altura MC IW is in place before mounting.

Frontbefestigung ohne Silentblöcke möglich, die Montagewinkel weisen dann zur Wandfläche und werden vor der Wandbeschichtung mittels passender Dübel und Schrauben fixiert. Führen Sie vor der endgültigen Befestigung die Verkabelung des Altura MC IW durch.

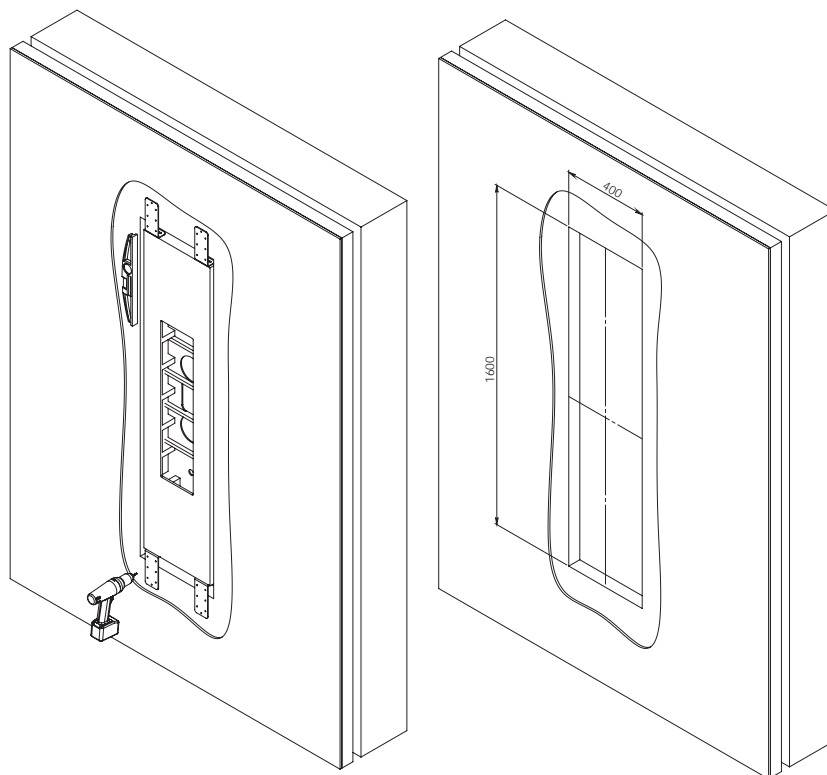


8 Branchement du câble haut-parleur
Connection of the loudspeaker cable
Anschluss an das Lautsprecherkabel

Respecter la phase, vérifier le bon serrage des bornes et bloquer le câble haut-parleur par agrafage/collage pour éviter tout risque de déconnexions ou vibrations.

Observe correct polarity, check that the cables are correctly tightened, secure the wires from vibrations by stapling or gluing.

Halten Sie die korrekte Polung ein, überprüfen Sie, ob die Kabel sicher in den Terminals befestigt sind und schützen Sie das Kabel mit Klammern oder Kleber vor Vibrationen.

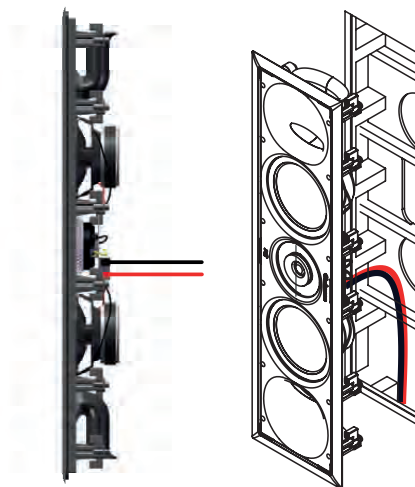


9 Pose de l'enceinte
Assembly of the Bezel and baffle
Montage des Lautsprechers

Le câble haut-parleur connecté, positionner et ajuster l'Altura MC IW, vissez les 12 vis visibles à l'avant. Ces vis assurent le basculement des cames du système de fixation mobile qui prendront place de l'autre côté de la paroi. Assurez-vous qu'elles sont bien en place puis serrez les vis. Une légère flexion du cadre est permise, toutefois il ne faut pas serrer exagérément.

The speaker cable being connected, position the frame and screw in the 12 screws visible from the front of the frame. These screws swing out clamping dogs that locate behind the drywall. Ensure that they have located properly and tighten the screws. A certain amount of flexing of the frame is allowed to take up unevenness in the mounting surface, but do not over tighten the screws as excessive distortion of the frame may occur.

Verbindungskabel geschlossen, setzen Sie den Rahmen in die Wand ein und drehen Sie die 12 von der Rahmenfront aus sichtbaren Schrauben ein. Hierdurch werden die universellen Schnellbefestigungen hinter der Mauer in Position gebracht. Vergewissern Sie sich, dass diese richtig sitzen und ziehen Sie die Schrauben fest. Eine leichte Biegung des Rahmens zum Ausgleich von Unebenheiten der Montageoberfläche ist erlaubt. Jedoch dürfen die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

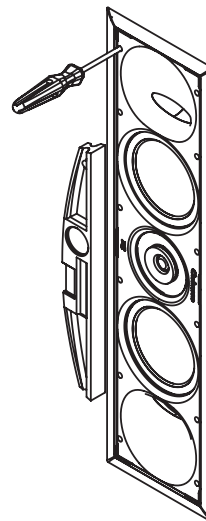


10 Masque / Grille
Paint shield / Grill
Staubschutz / Frontbespannung




Utiliser le masque de peinture pour protéger les haut-parleurs pendant les travaux de finition de la pièce. Mettre la grille en place après avoir contrôlé le bon fonctionnement de l'Altura MC IW.

Protect the drivers with the paint shield as long as works are in process in the room. Mount the grill after sound check.

Benutzen Sie den Staubschutz während der Baustelle des Raumes. Montieren Sie die Frontbespannung nach Prüfung des Anlage.

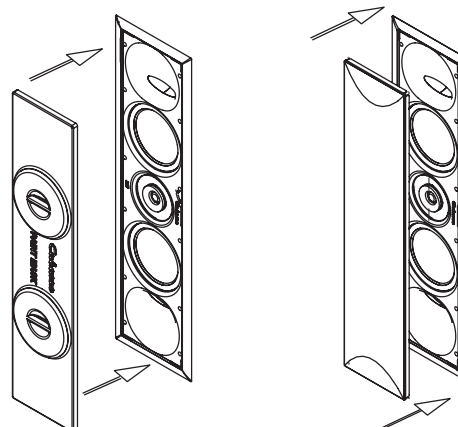

⑪ Dimensions
Dimensions
Abmessungen

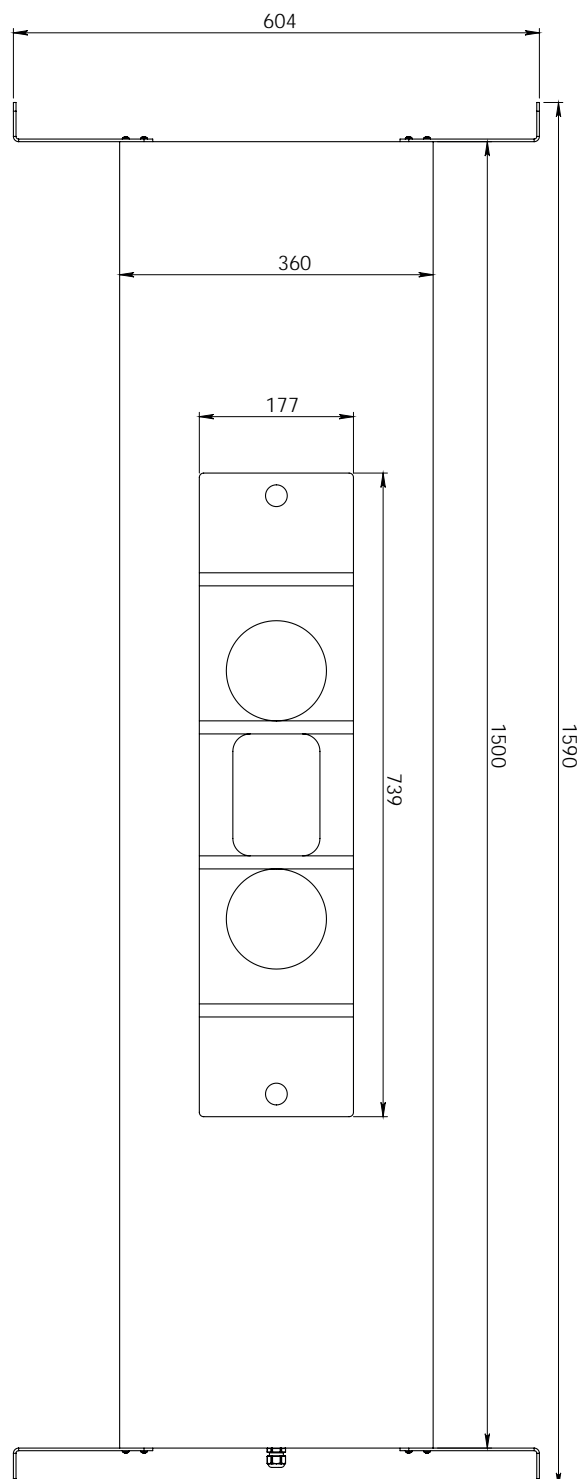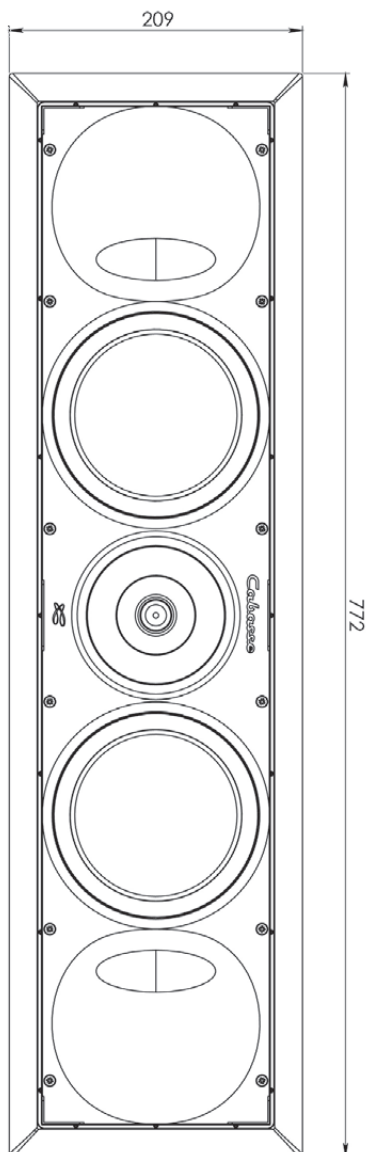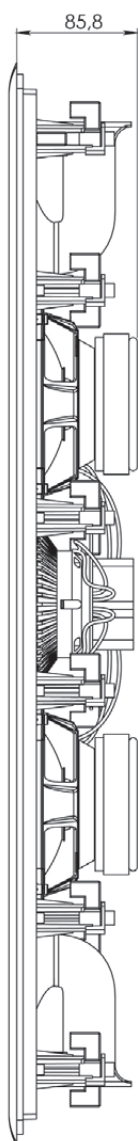



Vous venez d'acheter des enceintes Cabasse et nous vous remercions de votre confiance. Dans le but d'optimiser au maximum votre installation, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Explication des symboles -

 L'éclair dans un triangle équilatéral avertit de l'existence de tension élevée dangereuse non isolée à l'intérieur du coffret du produit, d'une valeur suffisante pour présenter un risque d'électrocution.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit de l'existence d'instructions importantes quant à l'utilisation et la maintenance dans la documentation jointe à ce produit.

Instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent avoir été lues avant d'allumer tout appareil pour la première fois.

Retenez les instructions - Elles doivent servir de référence permanente pour tout ce qui suit.

Tenez compte des avertissements - Les avertissements présents sur le produit ou dans les notices d'utilisation doivent être pris en compte.

Suivez les instructions - Toutes les instructions d'utilisation et de mise en oeuvre doivent être scrupuleusement suivies.

Nettoyage - Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. N'utilisez pas de solutions nettoyantes sous forme liquide ou en aérosols. Employez de préférence un chiffon humide.

Accessoires - N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas explicitement recommandés par le constructeur, sous peine de risquer divers accidents.

Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou de tout ce qui y ressemble de près ou de loin.



Chariots et supports - La manutention doit être effectuée seulement avec des chariots et supports agréés par le fabricant.

> **Attention aux chariots de manutention**

Installation sur mobiliers et supports - Ne placez pas cet appareil sur un support instable, qu'il s'agisse de pieds, trépieds, tables, étagères, etc. Il pourrait tomber et causer des blessures sérieuses à un enfant ou un adulte qui se trouverait à proximité.

Ventilations - L'appareil doit être positionné de telle sorte qu'il ne gêne pas sa propre ventilation. Par exemple, il ne doit pas être installé sur un lit, un canapé, une couverture ou des surfaces similaires qui pourraient bloquer ses orifices d'aération. Il ne doit pas non plus être encastré dans des enceintes confinées comme des étagères étroites ou des meubles qui pourraient limiter la quantité d'air disponible aux entrées d'air.

Alimentation - L'appareil ne doit être relié qu'à une source électrique du type écrit dans le mode d'emploi ou conforme à la sérigraphie sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant fourni à l'endroit où vous vous trouvez, adressez-vous à votre revendeur ou à la compagnie électrique locale.

Protection des câbles d'alimentation - Le cheminement des câbles d'alimentation doit être prévu de telle sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés, pincés, coincés par d'autres appareils posés dessus, et une attention toute particulière doit être accordée à l'adéquation des prises et à la liaison du cordon avec l'appareil.

Foudre - Pour une meilleure protection de l'appareil pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation et débranchez la prise d'antenne, vous éviterez ainsi les risques de détérioration dus à la foudre ou aux surtensions.

Surcharges électriques - Ne surchargez pas les prises d'alimentation, les prolongateurs ou les rappels d'alimentation. Il pourrait en résulter incendies ou électrocutions.

Corps et liquides étrangers - On doit être attentif à ne jamais laisser entrer d'éléments ou de liquides étrangers dans l'appareil. Ne jamais poser d'objet rempli de liquide tel qu'un vase sur ou à côté de tout appareil. Ils pourraient occasionner incendies ou électrocutions. Ne versez jamais aucun liquide d'aucune sorte sur l'appareil. Ne jamais placer d'objets enflammés tels des bougies allumées sur ou à côté des appareils.

Entretien - L'utilisateur ne doit pas tenter de s'occuper des opérations de maintenance au-delà de celles décrites dans le mode d'emploi. Tout ce qui dépasse le simple niveau de l'entretien doit être effectué par un personnel qualifié.

Maintenance - Dans les cas suivants, vous devez impérativement débrancher votre appareil et le faire vérifier par un technicien qualifié :

- l'alimentation ou la prise a été endommagée.
- des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil.
- l'appareil a été exposé à la pluie ou a été aspergé d'eau.
- l'appareil ne semble pas marcher correctement alors que vous l'utilisez dans le cadre de ses instructions de fonctionnement normal. Ne manipulez que les contrôles couverts par le mode d'emploi. Toute autre procédure pourrait le détériorer et nécessiter l'intervention d'un technicien qualifié.
- l'appareil est tombé ou bien sa carrosserie est endommagée.
- l'appareil affiche des performances nettement modifiées.

Pièces détachées - Si la réparation a nécessité l'utilisation de pièces détachées, assurez-vous que le technicien a bien utilisé les références préconisées par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des pièces non conformes peuvent provoquer incendies, électrocutions ou autres.

Vérifications - Après toute intervention sur l'appareil, demandez au technicien d'effectuer des tests afin de garantir que l'appareil fonctionne en toute sécurité.

Exposition aux fortes températures - L'appareil doit être tenu éloigné de sources de chaleur comme radiateurs, chauffage divers, amplificateurs, ou tous autres éléments susceptibles de le placer dans des conditions de températures anormalement élevées.

Sacs plastiques - Ne pas laisser les sacs plastiques de l'emballage à portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Valable aux USA, au Canada et autres pays concernés

Attention ! pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante et pousser jusqu'au fond.

BRANCHEMENT

Section des câbles

Pour conserver toutes les qualités des enceintes acoustiques et éviter les pertes de puissance, il faut que la résistance électrique des câbles de branchement entre l'enceinte et l'amplificateur soit la plus faible possible. Pour vous aider à choisir la meilleure section de câble pour votre installation, veuillez suivre le tableau récapitulatif.

Distance ampli - enceinte	Section
4,5 m	1,5 mm ²
6 m	2 mm ²
7,5 m	2,5 mm ²
9 m	3 mm ²
12 m	4 mm ²

Respect des phases

Les enceintes et les amplificateurs ont leurs bornes de branchement repérées. Il y a deux façons courantes d'effectuer ce repère : soit une borne rouge ou repère +, soit une borne noire ou repère -. Dans tous les cas, il faut que les deux canaux soient branchés de façon identique, c'est à dire par exemple que la borne rouge ou + de l'enceinte aille à la borne rouge ou + de l'amplificateur, la borne noire ou - de l'enceinte ira dans ce cas à la borne noire ou - de l'amplificateur.

SERVICE APRÈS VENTE

Cabasse dispose d'un réseau de revendeurs agréés qui est à votre disposition pour assurer le service après vente de votre matériel. Pour connaître la liste des revendeurs agréés Cabasse, contactez nous ou consultez notre site Internet www.cabasse.com.

En suivant les conseils d'installation, de branchement et d'emploi explicités dans cette notice, vous êtes assurés d'un fonctionnement parfait de vos enceintes acoustiques. Nous recevons tous les jours des lettres de clients satisfaits du choix de leurs enceintes et ces lettres sont pour nous la plus belle récompense de nos efforts.

SPECIFICATIONS & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALTURA MC IW

Enceinte 3-voies encastrée

Haut-parleurs :	BC13 17ND18 X 2
Efficacité 1W/1m :	90 dB
Filtre :	1 100 – 5 300 Hz
Réponse en fréquences :	50 – 22 000 Hz
Impédance nominale :	4 Ω
Impédance minimale :	3,8 Ω
Puissance nominale :	100 W
Puissance crête :	700 W
Finition :	blanc, prêt à peindre
Dimensions (h x l x p) :	enceinte : 777 x 209 x 96 mm backbox : 1 500 x 360 86 mm
Poids :	enceinte: 4,7 kg back box : 9,4 kg

Etant donné l'évolution des techniques mises en oeuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale, Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.


*Thank you very much for choosing Cabasse speakers.
Please read these instructions carefully before setting up your speakers.*

SAFETY INSTRUCTIONS



Explanation of graphical symbols - The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert you to the presence of uninsulated

“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Instructions - Carefully read through all the safety and operating instructions before switching on any device for the first time.

Keep these instructions in mind - They will be constantly referred to through this manual.

Pay special care to warnings - All the warning labels on the product or warning notes in the user’s manual must be followed.

Follow the instructions - Follow carefully all the installation and operation instructions.

Cleaning - Always take off the power cord before cleaning the device. Do not use cleaning solvent, whether liquid or air spray. Using a soft damp cloth is recommended.

Accessories - To avoid incidents, only use accessories expressly recommended by Cabasse.

Water and moisture - The product shall not be used in damp or wet locations, such as humid basements, next to a bathtub, sink, swimming pool or any other similar conditions.



Carts and Stands - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.

> Portable cart warning

Installation on a piece of furniture and stands - Do not place this device on an unsteady surface, i.e. a stand, tripod, table, shelf, etc. It may fall and cause serious injury to a nearby child or adult.

Ventilation outlets - The device shall not be placed in a position that restrains the operation of its fans. Avoid installing the device on a bed, couch, blanket or other similar surfaces that may prevent the appropriate air flow. Do not install the device in a confined space, such as a book shelf or other piece of furniture, that could prevent sufficient air from flowing freely.

Power - The device shall only be connected to a source of power compliant to the one described in this manual or on relevant printed labels on the product. If you are not sure of the type of power available, please contact your reseller or the local power company.

Power cords - The power cords must be laid out in such a

way that they cannot be walked on, pinched, bent under other devices. Also pay special attention to the matching of the plugs and the connection of the cord to the device.

Lightning - For better protection against lightning or if the device must remain unused for long stretches of time, unplug the power cord and antenna jack. This minimizes potential damages due to lightning or line surges.

Overloads - Avoid overloading the power plugs, extension cords or power relays. This could result in fire or electric shocks.

Foreign bodies and liquids - Avoid letting foreign materials or liquids enter the device. Never place any item containing liquid such as a flower vase on or near the device. They could cause fire or electric shocks. Never spill any liquid on the device. Never place any naked flame sources, such as lighted candles on or near the device.

Maintenance - Users must never attempt to maintain the device on their own, except for those maintenance operations described in this manual. Any task beyond regular user maintenance must be performed by qualified service operators.

Troubleshooting - You must unplug your device from the power supply and have it checked by a qualified technician if:

- The power supply or the plug is damaged.
- Foreign bodies or liquid penetrated the device.
- The device was exposed to dripping or splashing.
- The device does not seem to work correctly under normal operating conditions. Only operate the controls described in this manual. Any other operation could damage the device and require on-site visit of a qualified technician.
- The device has fallen or its housing is damaged.
- The performances of the device are strongly altered.

Spare parts - If spare parts are needed to repair the device, make sure that the technician followed the manufacturer’s recommendations or that the replacement parts feature the same specifications as the original ones. Non-compliant parts can result in multiple damages, including fire or electric shocks.

Checks - After any servicing of the device, ask the technician to perform appropriate testing to make sure that the device works safely.

Exposure to high temperatures - The device should be kept away from heating sources, such as radiators, heaters, amplifiers or any other similar item likely to make the operating temperature rise excessively.

Plastic bags - Keep them away from children to prevent any risk of suffocation.

CONNECTION

Cable section

To get the full sonic potential of Cabasse loudspeakers and avoid power losses, the cables connecting the speakers to the power amplifier must have the lowest possible electrical resistance. To help you in choosing the correct cable gauge, follow diagram.

<i>Distance ampli - enceinte</i>	<i>Section</i>
4,5 m	1,5 mm ²
6 m	2 mm ²
7,5 m	2,5 mm ²
9 m	3 mm ²
12 m	4 mm ²

AFTER SALE SERVICE

Cabasse retailers' network is at your disposal to ensure the after sale service of your material. To get the list of Cabasse retailers, contact us or consult our web site www.cabasse.com. Thanks to the above information, your installation is now nicely set up and we hope you will enjoy your speaker system for many years. We receive every day letters from customers expressing the ever growing satisfaction and musical emotion they have been getting with our speakers over the years. These letters are our first motivation.

Phase

Amplifier and speaker manufacturers typically indicate connection polarity in one of two ways: red and black or plus and minus. In either case, always connect red or plus to red or plus and black or minus to black or minus. Connections should be identical for all channels.

SPECIFICATIONS

ALTURA MC IW

3-way in-wall loudspeaker

Drivers :	BC13 17ND18 X 2
Efficiency 1W/1m :	90 dB
Filtre :	1,100 – 5,300 Hz
Cross-over points:	50 – 22,000 Hz
Nominal impedance :	4 Ω
Minimal impédance :	3.8 Ω
Power handling :	100 W
Peak power :	700 W
Finish :	white, paint able
Dimensions (h x w x d) :	loudspeaker : 777 x 209 x 96 mm backbox : 1 500 x 360 86 mm
Weight:	loudspeaker: 4.7 kg back box : 9.4 kg

Because of technical improvements already under way in our constant search for optimum quality, Cabasse reserves the right to modify all the models presented in specification sheets, advertising materials and manuals without prior notice.



Wir bedanken uns für den Kauf eines Lautsprechers von Cabasse.

Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Bewahren Sie die Anleitung auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

SICHERHEITSHINWEISE



Erklärung der grafischen Symbole

Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das

Vorhandensein von gefährlichen elektrischen Spannungen im Inneren des Gehäuses dieses Produktes aufmerksam machen. Derartige Spannungen sind hoch genug, um für Menschen gefährliche Stromschläge zu bewirken.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- oder Wartungshinweisen in der dem Produkt beiliegenden Betriebsanleitung hinweisen.

Betriebshinweise - Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Verwendungshinweise aufmerksam.

Behalten Sie die Betriebshinweise im Hinterkopf – auf sie wird in dieser Anleitung ständig Bezug genommen.

Achten Sie besonders auf Warnungen – Alle Warnungs-Symbole auf dem Produkt und Warn-Hinweise in dieser Anleitung müssen befolgt werden.

Beachtung der Betriebshinweise – befolgen Sie alle Installations- und Bedienungs-Anweisungen sorgfältig.

Reinigung - Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz! Wir empfehlen die Reinigung mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals ätzende Produkte, Verdüner, Spiritus, Waschbenzin oder chemische Lösungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen oder die Beschriftung ablösen können.

Zubehör - Verwenden Sie nur Zubehör, das von Cabasse ausdrücklich empfohlen wird.

Wasser und andere Flüssigkeiten – Das Produkt darf nicht an feuchten oder nassen Orten, wie zum Beispiel einem feuchten Keller, neben einer Badewanne, einem Abfluss oder einem Swimming Pool oder ähnlichen Bedingungen betrieben werden.



Rollwagen und Standfüße – Das Gerät sollten nur mit vom Hersteller empfohlenen Rollwagen oder Standfüßen verwendet werden.

> Warnung für transportable Rollwagen

Standflächen: Das Gerät nicht auf instabile Standflächen, beispielsweise Standfüße, Stative, Tische, Regale oder ähnliches. stellen, von denen es herabfallen und Verletzungen verursachen könnte.

Belüftung - Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung. Decken Sie niemals vorhandene Lüftungsschlitze sowie Öffnungen von Ventilatoren ab. Achten Sie darauf, dass bei auf dem Boden stehendem Gerät durch eventuell vorhandene hochflorige Teppiche die Luftzirkulation nicht blockiert wird. Stellen Sie das Gerät ebenfalls nicht in z.B. geschlossenem Mobiliar auf, dadurch wird verhindert, dass genügend Kühlluft zirkulieren kann.

Netzanschluss - Das Gerät darf nur mit dem Stromnetz verbunden werden, wenn die Netzspannung der Steckdose, an der das Gerät betrieben werden soll, der Betriebsspannung entspricht, welche in der dem Gerät beiliegenden Betriebsanleitung und auf den am Gerät angebrachten Hinweisen vorgeschrieben ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Versorgungsspannung bei Ihnen verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den örtlichen Stromversorger.

Netzkabel - Greifen Sie das Netzkabel immer am Stecker - ziehen Sie niemals am Kabel selbst! Stellen Sie nicht das Gerät selbst oder Möbel auf das Netzkabel. Stellen Sie auch sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird. Sorgen Sie dafür, dass nicht auf das Netzkabel getreten werden kann und dass es nicht abgeklemmt wird.

Gewitter - Wir empfehlen, bei Gewitter Netz- und Antennenstecker aus den jeweiligen Anschlussdosen herauszuziehen. Diese Maßnahmen sollten auch bei längerer Nichtbenutzung, beispielsweise einem Urlaub, erfolgen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper - Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände durch vorhandene Öffnungen in das Gerät gelangen. Das könnte zu Stromschlägen oder Bränden führen. Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird.

Wartung - Bei Öffnen des Gehäuses besteht Stromschlaggefahr! Im Geräteinneren befinden sich keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren Händler.

■ Schäden, die eine Reparatur erfordern - Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz. Überprüfung und Reparatur darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist.

■ Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind.

■ das Gerät hingefallen ist und/oder das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist.

■ das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen oder Wasser).

■ das Gerät trotz Beachten von in dieser Anleitung dokumentierten Bedienschriften nicht mehr erwartungsgemäß funktioniert.

■ Das Verhalten des Geräts sich merklich geändert hat.

Ersatzteile - Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile oder Teile, die den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

Prüfung – Fordern Sie bei jedem Wartungs- oder Reparaturvorgang den jeweiligen Servicetechniker dazu auf, sich durch entsprechende Abschlussprüfungen vom in jeder Hinsicht sicheren Betrieb des Gerätes zu überzeugen

Hohe Umgebungstemperaturen – Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Verstärkern und ähnlichen Einrichtungen, die die Betriebstemperatur ansteigen lassen können, ferngehalten werden.

Plastikbeutel – Bewahren Sie Plastikbeutel immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um jegliches Erstickungsrisiko auszuschließen.

ANSCHLUSS

Querschnitt des Kabels

Um die Qualität von Ihren Lautsprecherboxen voll auszuschöpfen und Leistungsverluste zu vermeiden, muss man den elektrischen Widerstand der Anschlusskabel zwischen Box und Verstärker so gering wie möglich halten. Um Ihnen bei der Wahl des Kabelquerschnitts zu helfen, geben wir Ihnen nachstehend eine Tabelle.

<i>Distance ampli - enceinte</i>	<i>Section</i>
4,5 m	1,5 mm ²
6 m	2 mm ²
7,5 m	2,5 mm ²
9 m	3 mm ²
12 m	4 mm ²

KUNDENDIENST

Cabasse verfügt über ein zugelassenes Händlernetz, dessen Kundendienst Ihnen voll und ganz zu Verfügung steht. Wenn Sie die Adressen der Händler kennen wollen, rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseiten unter www.cabasse.com.

Wenn Sie unseren Aufbau- und Verkabelungs-Empfehlungen folgen und Sie sich nach der Bedienungsanleitung orientieren, ist ein perfektes Funktionieren Ihres Lautsprecherboxen gesichert. Zufriedene Kunden schreiben uns jeden Tag, und das ist für uns die schönste Belohnung.

Phase

Die Lautsprecherboxen und die Verstärker haben markierte Anschlussklemmen. Es gibt zwei gängige Arten, diese Kennzeichnung vorzunehmen : entweder eine Klemme rot und eine Klemme schwarz oder eine Klemme + und eine Klemme -. Auf jeden Fall müssen die beiden Kanäle auf gleichen Art und Weise angeschlossen werden ; d.h. z.B. dass die rote Klemme des Verstärkers auf die + Klemme der Box kommt ; die schwarze Klemme des Verstärkers geht in diesem Falle auf die - Klemme der Box.

SPECIFICATIONS

ALTURA MC IW

3-Weg Wand Einbau Lautsprecher

Chassis :	BC13 17ND18 X 2
Wirkungsgrad 1W/1m :	90 dB
Trennfrequenzen :	1100 – 5300 Hz
Übergangsbereich:	50 – 22000 Hz
Nenn-Impedanz:	4 Ω
Impedanz Minimum:	3,8 Ω
Nennbelastbarkeit:	100 W
Spitzenbelastbarkeit:	700 W
Ausführung:	Weiß (lackierbar)
Maße (H x B x T):	Lautsprecher : 777 x 209 x 96 mm Backbox : 1500 x 360 86 mm
Gewicht :	Lautsprecher: 4,7 kg Back box : 9,4 kg

Im Interesse hoher Zuverlässigkeit und optimaler Qualität entwickelt Cabasse seine Geräte permanent weiter und behält sich deshalb das Recht vor, an den in technischen Unterlagen oder Werbematerial dargestellten Modellen Änderungen vorzunehmen. Unserer Homepage können Sie die jeweiligen für unsere Subwoofer empfohlenen Einstellungen entnehmen.





Cabasse

Cabasse SA - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané
Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99
www.cabasse.com